Manual do Utilizador do Approach® S6

⚠ AVISO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Teclas

①	⏻	Selecione para ligar a retroiluminação. Mantenha premido para ligar e desligar o dispositivo.
②		Selecione para medir uma tacada (Medir uma tacada). Mantenha premido para repor a medição.
③	☰	Selecione para abrir o menu do ecrã atual.
④		Selecione para introduzir a pontuação obtida no buraco (Guardar a pontuação). Mantenha premido para consultar as pontuações de todos os buracos.
⑤		Selecione para utilizar o CourseView (Utilizar o CourseView).
⑥	⮌	Selecione para voltar ao ecrã anterior.

Ligar o dispositivo

O dispositivo vem parcialmente carregado. Poderá ter de carregar o dispositivo antes de jogar golfe (Carregar o dispositivo).

NOTA: a hora do dia e a data são automaticamente definidas quando estiver no exterior e o dispositivo tiver localizado satélites.

1. Selecione ⏻ e siga as instruções no ecrã.
2. Selecione **Iniciar ronda**.
3. Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.

Desbloquear o dispositivo

Após um período de inatividade, o dispositivo passa para o modo de relógio e o ecrã fica bloqueado. O dispositivo apresenta a hora e a data, mas não utiliza o GPS.

Selecione qualquer tecla exceto ⏻ para desbloquear o dispositivo.

Ícones de estado

	Nível da bateria
	Estado do GPS
	Alarme
	Estado da tecnologia Bluetooth®

Carregar o dispositivo

⚠ AVISO

Este dispositivo inclui uma pilha de iões de lítio. Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

NOTA

Para evitar corrosão, seque cuidadosamente os contactos e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador.

1. Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador.
2. Alinhe os pinos do carregador com os contactos na parte traseira do dispositivo e pressione o carregador ① até ouvir um estalido.

3. Carregue completamente o dispositivo.

Praticar golfe

Antes de poder jogar golfe, tem de localizar sinais de satélite. Esta operação poderá demorar entre 30 a 60 segundos.

1. Selecione ☰ > **Iniciar ronda**.
2. Selecione um percurso na lista de percursos nas proximidades.
3. Toque no ecrã percorrer os ecrãs de dados para cada buraco.

   Dica: pode selecionar ⮌ para voltar ao ecrã anterior.

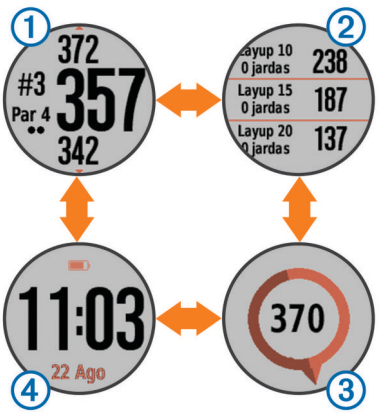

- ① apresenta informações do buraco (Informações do buraco).
- ② apresenta informações sobre pontos de aproximação e áreas em cotovelo (Visualizar as distâncias layup e dogleg e as posições guardadas).
- ③ apresenta a funcionalidade PinPointer (Utilizar o PinPointer).
- ④ apresenta a hora do dia.

O dispositivo efetua a transição automaticamente quando avança para o próximo buraco.

Informações do buraco

Por predefinição, o dispositivo calcula a distância para a zona frontal, central e posterior do green. Se souber a posição do buraco, é possível defini-la com maior precisão através da vista do green (Visualizar o green).

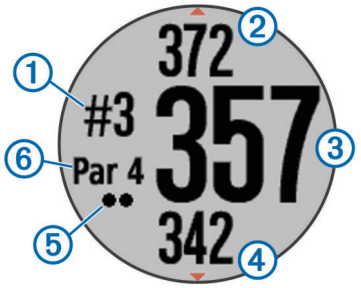

①	Número do buraco atual
②	Distância até à zona posterior do green
③	Distância até à zona central do green
④	Distância até à zona frontal do green
⑤	Tacadas de handicap (opcional)
⑥	Par do buraco
▲	Buraco seguinte
▼	Buraco anterior

Utilizar o CourseView

Durante o jogo, pode ver o campo mais de perto e ver qualquer localização e distância no mapa do campo.

1. Selecione ⌖.
2. Toque ou arraste o dedo para qualquer localização no ecrã.

   O arco de distância ① apresenta a distância até à nova localização.

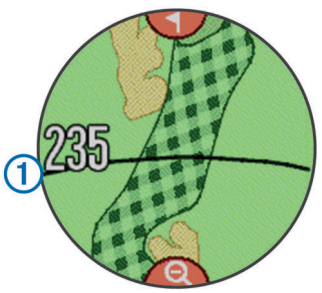

3. Para ver mais detalhes sobre o buraco, selecione ⊖.

Visualizar o green

Enquanto joga, é possível analisar com maior detalhe o green e alterar a posição do buraco.

1. Selecione ⌖.
2. Selecione ◥ na parte superior do ecrã.
3. Arraste ⚑ para mover a localização do buraco.

   As distâncias no ecrã de informações do buraco são atualizadas de modo a refletir a nova posição do buraco. A posição do buraco é guardada apenas para a ronda atual.

Utilizar o PinPointer

A funcionalidade PinPointer é uma bússola que oferece assistência direcional quando não consegue ver o green. Esta funcionalidade pode ajudá-lo a ajustar uma tacada, mesmo que esteja num bosque ou num bunker profundo.

NOTA: não utilize a funcionalidade PinPointer enquanto estiver num buggy. A interferência causada pelo buggy pode afetar a precisão da bússola.

Toque no ecrã até aparecer o ecrã da bússola.

A seta assinala a posição do buraco.

Visualizar as distâncias layup e dogleg e as posições guardadas

É possível visualizar uma lista das distâncias layup e dogleg para o par 4 e 5 dos buracos. As posições guardadas também são apresentadas nesta lista.

Toque no ecrã até aparecerem as informações sobre layup e dogleg.

NOTA: as distâncias e as posições são removidas da lista à medida que as ultrapassar.

Guardar a pontuação

1. Selecione ✍.
2. Caso necessário, selecione ☰ para configurar a pontuação ou alterar o par do buraco.
3. Selecione − ou + para definir a pontuação.

   A pontuação total ① é atualizada.

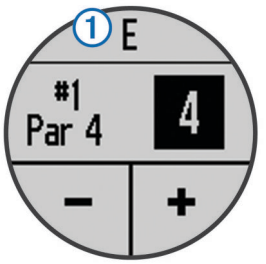

4. Mantenha premido o botão ✍ para consultar uma lista das pontuações de todos os buracos.
5. Se necessário, selecione um buraco para alterar a respetiva pontuação.

Definir o método de pontuação

É possível alterar o método que o dispositivo utiliza para guardar a pontuação.

1. Selecione uma opção:
   - Se, de momento estiver a disputar uma ronda, selecione ✍ > ☰ > **Configurar pontuação**.
   - Se, de momento, não estiver a disputar uma ronda, selecione ☰ > **Configuração** > **Pontuação**.
2. Selecione um método de pontuação.

Acerca da pontuação Stableford

Quando seleciona o método de pontuação Stableford (Definir o método de pontuação), são atribuídos pontos com base na relação entre o número de tacadas e o "par". No fim da ronda, vence quem tiver a pontuação mais elevada. O dispositivo atribui pontos de acordo com as especificações da Associação de Golfe dos Estados Unidos.

NOTA: o cartão de pontuação para um jogo com o método Stableford apresenta pontos em vez de tacadas.

Pontos	Número de tacadas em relação ao "par"
0	2 ou mais acima
1	1 acima
2	Par
3	1 abaixo
4	2 abaixo
5	3 abaixo

Ativar pontuação com handicap

1. Selecione ✍ > ☰ > **Configurar pontuação** > **Pontuação Handicap**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Handicap local** para introduzir o número de tacadas a subtrair à pontuação total do jogador.

  O número de tacadas com handicap é apresentado na forma de pontos no ecrã de informações sobre o buraco. O ecrã do cartão de pontuação apresenta a sua pontuação ajustada com handicap para cada buraco.
- Selecione **Índice de handicap\slope** para introduzir o índice de handicap e o nível de dificuldade (slope) do percurso para calcular o handicap do jogador nesse percurso.

Guardar uma posição

Enquanto disputa uma ronda, é possível guardar até 5 posições em cada buraco. Guardar uma posição é útil para registar objetos ou obstáculos que não são apresentados no mapa. Pode ver a distância até estas posições no ecrã de layup e dogleg (Visualizar as distâncias layup e dogleg e as posições guardadas).

1 Coloque-se na posição que pretende guardar.

NOTA: não é possível guardar uma posição distante do buraco atualmente selecionado.

2 Selecione ☰ > **Guardar posição**.

3 Selecione uma identificação para a posição.

Medir uma tacada

1 Efetue uma tacada e veja onde a bola cai.

2 Selecione .

3 Caminhe diretamente até à bola.

A distância é automaticamente reposta quando avançar para o buraco seguinte.

4 Se necessário, mantenha premido para repor a distância em qualquer altura.

Utilizar o conta-quilómetros

É possível utilizar o conta-quilómetros para registar o tempo e a distância percorridos. O conta-quilómetros inicia e pára automaticamente sempre que iniciar ou terminar uma ronda. No entanto, é possível iniciá-lo e pará-lo manualmente.

1 Seleccione ☰ > **Conta-quilómetros** para consultar ou iniciar o conta-quilómetros.

2 Seleccione uma opção:

- Seleccione ☰ > **Desligar** para parar o conta-quilómetros.
- Seleccione ☰ > **Repor** para repor o tempo e a distância para zero.

Treino

SwingStrength™

A funcionalidade SwingStrength calcula a força do seu swing com o taco ao medir a aceleração e a velocidade angular e comparando-as com um swing habitual já existente. O valor SwingStrength representa uma percentagem do seu "swing com a força máxima", o qual é determinado através de um processo de calibração.

Configurar SwingStrength

Antes de poder calibrar a funcionalidade SwingStrength, tem de colocar o dispositivo no pulso dominante para garantir que a calibração do SwingStrength é correta. Por exemplo, os jogadores destros devem colocar o dispositivo no pulso esquerdo.

Os tipos de tacos incluem três grupos: madeiras, ferros longos e ferros curtos. Um ferro 6 ou inferior é considerado um ferro longo. Um ferro 7 ou superior é considerado um ferro curto.

Dica: os níveis do seu SwingStrength podem mudar ao longo do tempo. Pode voltar a calibrar a qualquer momento se considerar que o nível do seu SwingStrength já não está correto.

1 Aqueça e execute alguns swings de treino.

2 Selecione ☰ > **SwingStrength**.

3 Selecione um tipo de taco.

4 Complete um swing normal.

5 Selecione uma opção:

- Para guardar um bom swing, selecione ✔.
- Para eliminar um mau swing e tentar novamente, selecione ✖.

6 Repita os passos 3 a 5 para cada tipo de taco.

Analisar o swing utilizando o SwingStrength

Pode utilizar a função SwingStrength durante o treino ou numa ronda. Pode utilizá-la para treinar no campo e melhorar a consistência do seu swing normal. Também pode utilizar esta funcionalidade quando tentar utilizar um swing não completo. Por exemplo, pode executar um swing com o seu ferro 9 a 50% e ver como afeta a distância. Durante uma ronda, quando necessitar dessa distância, pode ativar a funcionalidade SwingStrength e realizar alguns swings de treino a 50% antes da tacada final.

Dica: a funcionalidade SwingStrength funciona melhor quando há um bom contacto com a bola.

1 Selecione ☰ > **SwingStrength**.

2 Selecione um taco.

3 Complete um swing.

Alterar o taco

1 No ecrã SwingStrength, selecione ☰ > **Alterar taco**.

2 Selecione um taco.

3 Se o taco não tiver sido calibrado, deve calibrá-lo agora (Configurar SwingStrength).

TempoTraining

A funcionalidade TempoTraining ajuda-o a fazer um swing mais consistente. O dispositivo mede e apresenta a duração do seu backswing e do seu downswing. O dispositivo também apresenta o ritmo do seu swing. O ritmo do swing é a duração do backswing a dividir pela duração do downswing, expressa numa relação. A relação de 3 para 1, ou 3.0, é o ritmo de swing ideal com base em estudos feitos por golfistas profissionais.

O ritmo ideal do swing

Pode alcançar o ritmo ideal de 3.0 utilizando diferentes tempos de swing, por exemplo, 0,7 seg./0,23 seg. ou 1.2 seg./0,4 seg. Cada jogador poderá ter um ritmo de swing único com base nas suas capacidades e experiência. A Garmin® fornece seis tempos diferentes.

O dispositivo utiliza três tons sonoros que repetem continuamente o ritmo correto. O primeiro tom indica quando deve iniciar o backswing. O segundo tom indica quando deve iniciar o downswing. O terceiro tom indica quando deve atingir a bola.

O dispositivo também apresenta um gráfico que indica se os tempos do seu backswing ou downswing são demasiado rápidos, demasiado lentos ou adequados para o ritmo selecionado.

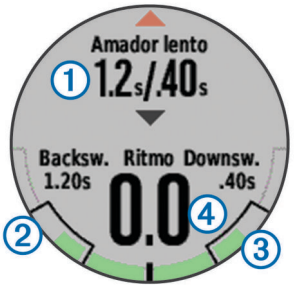

①	Escolhas de tempos (proporção de tempo do backswing para o downswing)
②	Tempo do backswing
③	Tempo do downswing
④	O seu ritmo
	Bom tempo
	Muito lento
	Muito rápido

Para encontrar o tempo ideal para o seu swing, deve iniciar com o tempo mais lento e experimentar com alguns swings. Quando o gráfico do ritmo se apresentar a verde para os tempos do backswing e downswing, pode avançar para o tempo seguinte. Quando encontrar um tempo confortável, pode utilizá-lo para obter swings e desempenhos mais consistentes.

Ver a sequência de dicas

A primeira vez que utilizar a funcionalidade TempoTraining, o dispositivo apresenta uma sequência de dicas para explicar de que forma o seu swing é analisado.

No ecrã **TempoTraining**, selecione ☰ > **Dicas**.

Alterar o tempo do ritmo

1. Selecione ☰ > **TempoTraining**.
2. Utilize ▲ ou ▼ para selecionar um ritmo.

Analisar o swing utilizando o TempoTraining

1. Selecione **TempoTraining**.
2. Complete um swing.

   O dispositivo apresenta a análise do swing.

Configurar os tons do TempoTraining

1. Selecione ☰ > **TempoTraining** > ☰ > **Tons**.
2. Selecione uma opção:
   - Para ativar os tons, selecione **Ativar**.
   - Para desativar os tons, selecione **Desativar**.

Personalizar o seu dispositivo

Monitorizar estatísticas

Pode ativar a monitorização de estatísticas no dispositivo. Para consultar estatísticas, comparar rondas e monitorizar melhorias, utilize a sua conta Garmin Connect™ (Garmin Connect).

Selecione ⛳ > ☰ > **Configurar pontuação** > **Monitorizar estatísticas** > **Ativar**.

Gravar estatísticas

1. Selecione ⛳.
2. Selecione − ou + para definir o número de tacadas dadas.

   A sua pontuação total é atualizada.
3. Selecione ▼.
4. Selecione − ou + para definir o número de putts efetuados.
5. Selecione ▼.
6. Selecione uma opção:
   - Se a sua bola parar no fairway, selecione ↑.
   - Se a sua bola falhar o fairway, selecione ↖ ou ↗.

Garmin Connect

O Garmin Connect é a plataforma de monitorização de estatísticas online, onde pode analisar e partilhar todas as suas rondas. Pode interagir com os seus amigos no site ou na aplicação para dispositivos móveis Garmin Connect. O Garmin Connect disponibiliza-lhe as ferramentas para monitorizar, analisar, partilhar e incentivar os seus amigos (ou vice-versa). Para se registar com uma conta gratuita, aceda a www.garminconnect.com/golf.

Guardar as suas rondas: depois de concluir e guardar uma ronda com o seu dispositivo, pode carregar essa mesma ronda para o Garmin Connect e mantê-la o tempo que desejar.

Analise os seus dados: pode consultar informações mais detalhadas sobre a sua ronda, incluindo cartões de pontuação, estatísticas e informações do percurso, bem como relatórios personalizáveis.

Partilhe as suas atividades: pode ligar-se a amigos para seguirem as atividades de cada um ou publicar ligações para as suas atividades nas suas redes sociais favoritas.

Notificações do telefone

As notificações do telefone requerem o emparelhamento de um smartphone compatível com o dispositivo Approach. Quando o seu telefone recebe mensagens, envia notificações para o seu dispositivo.

Ativar notificações por Bluetooth

NOTA: o seu smartphone tem de suportar Bluetooth Smart para poder emparelhar com o seu dispositivo Approach e sincronizar os dados. Consulte a loja de aplicações para obter informações sobre a compatibilidade.

NOTA: ativar as notificações por Bluetooth reduz a vida útil da pilha em modo de relógio (Especificações).

1. No seu smartphone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth.
2. Coloque o smartphone a uma distância de menos de 10 m (33 pés) do dispositivo Approach.
3. Aceda a http://www.garmin.com/apps ou à loja de aplicações para o seu smartphone e transfira a aplicação móvel Garmin Connect.
4. Abra a aplicação Garmin Connect Móvel e siga as instruções apresentadas no ecrã para estabelecer ligação com um dispositivo.
5. No seu dispositivo Approach, selecione ☰ > **Configuração** > **Bluetooth** > **Emparelhar dispositivo móvel**.
6. Siga as instruções no ecrã.

O seu dispositivo Approach apresenta uma mensagem quando recebe uma notificação. Pode selecionar a mensagem para abrir a notificação.

Visualizar notificações

1. Selecione ☰ > **Notificações**.
2. Selecione uma notificação.
3. Selecione ▼ ou ▲ para percorrer os conteúdos da notificação.

Definições do sistema

Selecione ☰ > **Configuração**.

Bluetooth: ativa a tecnologia sem fios Bluetooth (Notificações do telefone).

Tons: ativa/desativa os tons.

Ecrã: define a cor de fundo (Alterar a cor do ecrã) e a cor do ambiente.

Pontuação: define o método de pontuação, ativa ou desativa a pontuação do handicap e o registo de estatísticas (Guardar a pontuação).

Hora: define a hora para automática ou manual (Definir a hora manualmente).

Formato: define o formato das horas para 12 ou 24 horas.

Idioma: define o idioma do texto no dispositivo.

NOTA: a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados do mapa.

Unidades: define a unidade de medida para as distâncias.

Distância do driver: define a distância do driver guardada a partir da tee box. Esta distância é apresentada como um arco no ecrã CourseView.

Mão utilizada: define o dispositivo para um jogador destro ou esquerdino. Esta definição é importante para as funções do TempoTraining e do SwingStrength.

Bloquear ecrã: Permite escolher se o dispositivo utiliza um limite de tempo de espera e bloqueia o ecrã tátil enquanto está a jogar golfe ou a utilizar as funcionalidades de golfe. Quando não estiver a jogar golfe, nem a utilizar as funcionalidades de golfe, o relógio bloqueia automaticamente após um período de inatividade definido (Desbloquear o dispositivo).

Definir a hora manualmente

Por predefinição, a hora é definida automaticamente quando o dispositivo recebe sinais de satélite.

1. Seleccione ☰ > **Configuração** > **Hora** > **Manual**.
2. Seleccione ━ e ✚ para definir a hora e os minutos.
3. Seleccione **Manhã** ou **Tarde**.

Alterar a cor do ecrã

É possível alterar a cor de fundo no dispositivo.

1. Seleccione ☰ > **Configuração** > **Ecrã**.
2. Seleccione uma opção:
   - Seleccione **Branco** para apresentar texto a preto num fundo branco.
   - Seleccione **Preto** para apresentar texto a branco num fundo preto.

Alterar a cor do ambiente

É possível alterar a cor do ambiente no dispositivo.

1. Selecione ☰ > **Configuração** > **Ecrã** > **Realce**.
2. Selecione uma cor de ambiente.

Definir o alarme

1. Selecione ☰ > **Alarme** > **Definir alarme**.
2. Selecione ━ e ✚ para definir a hora e os minutos.
3. Selecione **AM** ou **PM**.
4. Selecione **Uma vez**, **Diário** ou **Dias da Semana**.

Informação sobre o dispositivo

Especificações

Tipo de pilha	Iões de lítio
Vida útil da pilha	Apenas relógio: 20 semanas Relógio com notificações por Bluetooth: 15 horas A praticar golfe: 10 horas **NOTA:** a vida útil efetiva de uma pilha com carga completa depende de quanto tempo utiliza o GPS, a retroiluminação e o modo de poupança de energia. A exposição a temperaturas extremamente baixas também reduz a vida útil da pilha.
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 ° a 60 °C (de -4 ° a 140 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 5 ° a 40 °C (de 40 ° a 104 °F)
Classificação de resistência à água	5 ATM*
Frequência/protocolo rádio	Tecnologia sem fios Bluetooth Smart

*O dispositivo suporta pressão equivalente a uma profundidade de 50 metros. Para obter mais informações, aceda a www.garmin.com/waterrating.

Cuidados a ter com o dispositivo

NOTA
Evite grandes impactos e tratamento severo, pois pode prejudicar a vida útil do produto.
Evite premir as teclas debaixo de água.
Não utilize objetos afiados para limpar o dispositivo.
Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.
Evite os produtos de limpeza químicos, solventes e repelentes de insetos que possam danificar componentes e acabamentos em plástico.
Lave cuidadosamente o dispositivo com água potável após exposição a cloro, água salgada, protetor solar, cosméticos, álcool ou a outros químicos abrasivos. A exposição prolongada a estas substâncias pode danificar o revestimento.
Não guarde o dispositivo onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderá sofrer danos permanentes.

Limpar o dispositivo

1. Limpe o dispositivo com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
2. Seque-o.

Resolução de problemas

Dicas para o ecrã tátil

O ecrã tátil deste dispositivo é diferente dos ecrãs da maioria dos dispositivos móveis. Pode utilizar o ecrã tátil com a ponta do dedo ou com luvas. O ecrã tátil foi otimizado para evitar toques acidentais enquanto pratica golfe.

NOTA: tem de pressionar com firmeza para poder selecionar os itens e mudar de página. Deve familiarizar-se com o ecrã tátil antes de praticar golfe.

- Toque no ecrã tátil para percorrer as páginas.
- Toque no ecrã tátil para confirmar as mensagens.
- Efetue cada seleção no ecrã tátil através de uma ação individual.

Obter mais informações

- Visite www.garmin.com/intosports.
- Visite www.garmin.com/learningcenter.
- Visite http://buy.garmin.com ou contacte um revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de substituição.

Calibrar a bússola

NOTA: deve calibrar a bússola eletrónica no exterior. Afaste-se de objetos que possam influenciar os campos magnéticos, como automóveis, trolleys de golfe, edifícios ou linhas elétricas.

O seu dispositivo foi calibrado na fábrica, e utiliza a calibração automática por predefinição. Se notar que a bússola apresenta um comportamento irregular, por exemplo, depois de percorrer grandes distâncias ou após alterações extremas de temperatura, pode calibrar manualmente a bússola.

1 No ecrã de informações do buraco, selecione ☰ > **Calibrar**.

2 Siga as instruções no ecrã.

Reiniciar o dispositivo

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de o reiniciar. Este procedimento não elimina os seus dados nem as suas definições.

1 Mantenha premido ⏻ durante 15 segundos.

O dispositivo desliga-se.

2 Mantenha premido ⏻ durante um segundo para ligar o dispositivo.

Apagar a informação do utilizador

NOTA: isto elimina todos os dados introduzidos pelo utilizador.

1 Mantenha premido ⏻ para desligar o dispositivo.

2 Mantenha premido e selecione ⏻.

3 Selecione **Sim**.

Assistência e atualizações

O Garmin Express™ proporciona acesso facilitado a estes serviços para dispositivos Garmin. Alguns serviços poderão não estar disponíveis para o seu dispositivo.

- Registo do produto
- Manuais do produto
- Atualizações de software
- Atualizações de mapa, gráficos ou campos
- Veículos, vozes e outros extras

Garmin®, o logótipo Garmin e Approach® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutros países. Garmin Connect™, Garmin Express™ e SwingStrength™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. A tecnologia de análise do swing é fornecida pela Noitom℠ Ltd., www.noitom.com. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respetivos proprietários.